

WW70]3283KW_DC68-03589]-ES.indd 1 2015/2/26 17:10:56

Contenido

Información sobre seguridad	
Qué debe saber sobre las instrucciones de seguridad Símbolos de seguridad importantes	3
Precauciones de seguridad importantes Instrucciones acerca de WEEE	4 12
Instalación	13
Piezas incluidas Requisitos de la instalación Instalación paso a paso	13 15 17
Antes de comenzar	23
Configuración inicial Pautas de lavado Pautas para la cubeta para detergente	23 24 26
Funcionamiento	29
Panel de control Sencillos pasos para comenzar Descripción de programas Ajustes	29 30 31 33
Mantenimiento	34
Desagüe de emergencia Limpieza Recuperación tras una congelación Mantenimiento de cara a un periodo prolongado sin utilizar la lavadora	34 35 38 38
Solución de problemas	39
Puntos de comprobación Códigos de información	39 43
Especificaciones	46
Tabla de indicaciones del tejido Protección del medio ambiente Hoja de especificaciones Información sobre los principales programas de lavado Información sobre los principales programas de lavado	46 47 48 50 52

2 Español -

Información sobre seguridad

Enhorabuena por su nueva lavadora Samsung. Este manual contiene información importante para la instalación, el uso y el mantenimiento del electrodoméstico. Le aconsejamos que lea este manual si quiere aprovechar todas las ventajas y funciones de la lavadora.

Qué debe saber sobre las instrucciones de seguridad

Lea este manual atentamente para aprender a utilizar la lavadora con seguridad y aprovechar al máximo todas sus funciones y características. Conserve el manual en un lugar seguro cerca del aparato para futuras consultas. Utilice este aparato sólo para las funciones propias que se describen en este manual.

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes no cubren todas las posibles condiciones ni situaciones que puedan surgir. Es su responsabilidad usar el sentido común y tener precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso de la lavadora. Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su lavadora pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y quizás no sean aplicables todas las advertencias. Si tiene cualquier consulta o duda, puede ponerse en contacto con el centro de servicio más cercano o solicitar ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Símbolos de seguridad importantes

Los íconos y las señales incluidas en este manual del usuario significan lo siguiente:



Peligros o prácticas inseguras que pueden causar lesiones físicas graves o la muerte.

№ PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que pueden causar lesiones físicas leves o daños materiales.

■ NOTA

Indica que existe riesgo de lesión personal o daño material.



Información sobre seguridad

Estos símbolos de advertencia tienen la función de prevenir que usted y otras personas puedan lesionarse.

Sígalas completamente.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Como en todo aparato que usa la electricidad y tiene piezas móviles, hay factores de riesgo. Para hacer funcionar este aparato con seguridad debe familiarizarse con el funcionamiento y tener cuidado cuando lo use.

Precauciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales cuando utilice el aparato, siga las precauciones de seguridad básicas como las que figuran a continuación:

No deje que los niños (o los animales domésticos) jueguen encima ni en el interior de la lavadora. La puerta de la lavadora no se abre con facilidad desde el interior, y los niños podrían lastimarse gravemente si quedaran atrapados dentro de la misma.

Este electrodoméstico no deben utilizarlo personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.

Para utilizar en Europa: Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer tareas de limpieza y mantenimiento sin vigilancia.

Si se daña el cable de alimentación, deberá sustituirlo el fabricante, su técnico de reparaciones o una persona igualmente cualificada a fin de evitar accidentes.

Este aparato debe instalarse de manera que la toma de corriente, los grifos de suministro de agua y las tuberías de desagüe sean accesibles.

En el caso de aparatos con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que estas no queden obstruidas por una alfombra.

Deben utilizarse los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato y las mangueras viejas no deben reutilizarse.

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar riesgos derivados de la reinicialización inadvertida del fusible térmico, este aparato no se debe conectar a la alimentación a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que un servicio conecte y desconecte con regularidad.

Advertencias muy importantes sobre la instalación

/ ADVERTENCIA

La instalación de este aparato la debe realizar un técnico acreditado o una empresa de servicios.

 De no hacerlo, se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones personales.

El electrodoméstico es pesado y deberá tener cuidado al levantarlo.

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de pared de 220 - 240 V CA / 50 Hz o superior y utilice la toma solo para este aparato. No utilice nunca un alargador.

- Compartir la toma de pared con otros aparatos mediante una regleta o un cable alargador puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De no hacerlo así, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Conecte el enchufe en el tomacorriente firmemente

Información sobre seguridad

Elimine regularmente cualquier sustancia ajena como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.

- Desconecte el enchufe de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De no hacerlo así, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente de la pared de manera que el cable baie hacia el suelo.

Si enchufa el cable de alimentación en la dirección opuesta, los cables eléctricos del interior del cable se pueden dañar y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños ya que pueden resultar peligrosos para ellos.

Si un niño introduce la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar.
 Si el aparato, el enchufe o el cable de alimentación están dañados, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.

Este aparato debe tener la conexión a tierra adecuada.

No realice la conexión nunca en una tubería de gas, un caño de agua de plástico ni en una línea de teléfono.

- Se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- No enchufe el cable de alimentación a una toma de pared que no tenga una conexión a tierra adecuada y asegúrese de que cumpla las regulaciones locales y nacionales.

No instale este aparato cerca de un calentador o de materiales inflamables.

No instale este aparato en un lugar húmedo, grasiento o lleno de polvo, ni expuesto a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

No instale este aparato en un lugar expuesto a bajas temperaturas.

Las tuberías pueden helarse y reventar.

No instale este aparato en un lugar en el que se podrían producir fugas de gas.

• Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

No lo utilice con un transformador eléctrico.

• Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

No lo utilice con un cable o un enchufe de alimentación dañados ni en un tomacorriente de pared suelto.

• Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

Evite retorcer o enrollar el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, no lo ponga entre objetos ni por detrás del aparato.

• Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.

- Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
- De no hacerlo así, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Precauciones de instalación

PRECAUCIÓN

Este electrodoméstico debe instalarse de modo que el enchufe sea accesible.

• De no hacerlo así, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.

Instale el electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada que pueda soportar su peso.

• De lo contrario se pueden producir vibraciones, movimientos o ruidos anormales o problemas con el producto.

Advertencias muy importantes sobre el uso

ADVERTENCIA

Si se inunda el aparato, cierre el agua y la alimentación eléctrica inmediatamente y póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.

- No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- Se puede provocar una descarga eléctrica.

Si advierte ruidos extraños, olor a quemado o humo en el aparato, desconéctelo inmediatamente y contacte con el centro de servicio técnico más cercano.

• De no hacerlo así, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de fuga de gas (como propano, LP, etc), ventile inmediatamente sin tocar el enchufe de alimentación. No toque el aparato ni el cable de alimentación.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa podría causar una explosión o un incendio.

No deje que los niños jueguen encima ni en el interior de la lavadora. Asimismo, cuando se deshaga del aparato, quite la palanca de la puerta de la lavadora

Si un niño gueda atrapado en su interior puede morir asfixiado.

Retire el embalaje (espuma, poliestireno) de la parte inferior de la lavadora antes de utilizarla.

No lave prendas manchadas de gasolina, queroseno, benceno, disolvente de pintura, alcohol ni otras sustancias inflamables.

Se puede producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

Información sobre seguridad

No fuerce la apertura de la puerta de la lavadora durante el funcionamiento (lavado a alta temperatura/secado/centrifugado).

- Si sale agua de la lavadora puede causar quemaduras o dejar el suelo resbaladizo. Se puede lesionar.
- Forzar la apertura de la puerta puede provocar da
 ños en el producto o lesiones
 personales.

No introduzca la mano por debajo de la lavadora mientras esté funcionando.

• Se puede lesionar.

No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.

Se puede provocar una descarga eléctrica.

No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras la lavadora está funcionando.

• Al volver a conectar el enchufe en el tomacorriente, se puede producir una chispa y originar una descarga eléctrica o un incendio.

No deje que los niños o las personas con discapacidades utilicen la lavadora sin la vigilancia adecuada. No deje que los niños se suban al aparato o se introduzcan en él.

• Se puede producir una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones personales.

No introduzca los dedos ni ningún objeto metálico debajo de la lavadora en funcionamiento.

• Se puede lesionar.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete el enchufe firmemente y tire de él en línea recta.

 Un cable de alimentación dañado puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo.

- No utilice un fusible (alambre de cobre, acero, etc.) que no sea estándar.
- Para reparar el aparato o para volver a instalarlo, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.
- De no hacerlo así, se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.

Si la manguera de suministro del agua se afloja del grifo y se inunda el aparato, desenchufe el cable de alimentación.

De no hacerlo así, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Desenchufe el cable de alimentación cuando no vaya a usar el aparato durante un periodo prolongado o durante una tormenta con aparato eléctrico.

• De no hacerlo así, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña, desenchufe el cable y póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung más cercano.

• Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

Precauciones sobre el uso

PRECAUCIÓN

Si la lavadora está sucia de detergente, tierra, restos de comida u otras sustancias extrañas, desenchufe el cable de alimentación y límpiela con un paño suave y húmedo.

• De no hacerlo así, la lavadora se podría decolorar, deformar, dañar u oxidar.

El vidrio frontal se puede romper por un impacto fuerte. Tenga cuidado al utilizar la lavadora.

• Si se rompe el vidrio se pueden provocar lesiones personales.

Después de un fallo en el suministro del agua o cuando se haya vuelto a conectar la manguera de suministro del agua, abra el grifo lentamente.

Abra el grifo lentamente después de un periodo prolongado de no utilizar la lavadora.

• La presión del aire de la manguera de suministro o de la conducción agua puede dañar una pieza o provocar fugas de agua.

Si se produce un fallo en el desagüe durante el funcionamiento, compruebe si hay algún problema en el sistema de desagüe.

• Si se utiliza la lavadora cuando está inundada por un fallo en el desagüe, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Introduzca completamente la ropa en la lavadora para que no quede ninguna prenda atrapada por la puerta.

• Si alguna prenda queda atrapada por la puerta, se puede dañar la ropa o la lavadora o producirse una fuga de agua.

Cierre el suministro de agua cuando no utilice la lavadora.

Asegúrese de que los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua estén apretados firmemente.

De no hacerlo así, se pueden producir daños materiales o lesiones personales.

Compruebe que en el cierre de goma y en la puerta de cristal no haya sustancias extrañas (por ejemplo, residuos, hilos, cabellos, etc.)

• Si hay alguna sustancia extraña en la puerta, o la puerta no está bien cerrada, se pueden producir fugas de agua.

Antes de utilizar el producto, abra el grifo y compruebe que el conector de la manguera de suministro del agua esté bien apretado y que no haya fugas de agua.

• Si los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua están flojos, se pueden producir fugas de agua.

El producto que ha adquirido está diseñado únicamente para uso doméstico.



Información sobre seguridad

La utilización con fines comerciales se considerará uso incorrecto del producto. En este caso, el producto no estará cubierto por la garantía estándar que proporciona Samsung y no se podrá atribuir a Samsung responsabilidad alguna por los daños o anomalías resultantes de dicho uso inadecuado.

No se apoye sobre el aparato ni deposite objetos encima (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

• Se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.

• Además de ser perjudiciales para las personas, pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

No coloque objetos que puedan generar campos electromagnéticos cerca de la lavadora.

Se pueden producir lesiones personales por un mal funcionamiento.

El agua desaguada durante los ciclos de lavado a alta temperatura o de secado está caliente. No toque el agua.

Se podría quemar o lesionar.

No lave, centrifugue ni seque fundas de asiento, alfombrillas o ropa impermeable (*) a menos que la lavadora tenga un ciclo especial para lavar estas prendas.

(*): Ropa de cama de lana, protectores para la lluvia, chalecos para la pesca, pantalones de esquí, sacos de dormir, cubrepañales, sudaderas, fundas de bicicleta, moto y automóvil, etc.

- No lave alfombrillas gruesas o rígidas aunque lleven la marca de la lavadora en la etiqueta de indicaciones. Se pueden provocar lesiones personales o daños en la lavadora, paredes, suelo o en las prendas debidos a vibraciones anormales.
- No lave alfombras ni felpudos con forro de goma. El forro de goma se puede desprender
 y adherirse al tambor, lo que puede resultar en un funcionamiento anómalo, por ejemplo
 un fallo en el desagüe.

No haga funcionar la lavadora sin la cubeta para detergente.

Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales por una fuga de agua.

No toque el interior del tambor durante el secado, o nada más finalizar éste, ya que está caliente.

• Se podría quemar.

No introduzca la mano en la cubeta para detergente.

- La mano podría quedar atrapada por el dispositivo de entrada del detergente.
- La guía del detergente líquido (solo modelos aplicables) no se usa para el detergente en polvo. Retire la guía si utiliza detergente en polvo.

No introduzca en la lavadora ningún objeto (como zapatos, restos de comida, animales) que no sea la ropa.

• Las vibraciones anormales podrían dañar la lavadora o causar lesiones o incluso la muerte en el caso de las mascotas.

No presione los botones con objetos puntiagudos, como alfileres, cuchillos, las uñas, etc.

• Se puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave prendas contaminadas por aceites, cremas, o lociones que por lo general se utilizan en establecimientos para el cuidado de la piel o en clínicas de masajes.

Se podría deformar el cierre de goma y producirse fugas de agua.

No deje objetos de metal, como imperdibles y horquillas, ni lejía en el tambor durante largos periodos de tiempo.

- Se puede oxidar el tambor.
- Si comienza a aparecer óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) a la superficie y límpiela con una esponja. No utilice nunca un cepillo metálico. Nunca utilice un cepillo de metal.

No utilice detergentes de limpieza en seco directamente ni lave, enjuague ni centrifugue la ropa contaminada por detergentes de limpieza en seco.

• Se puede producir una combustión espontánea o un incendio debido al calor de la oxidación del aceite.

No utilice el agua de los dispositivos de enfriamiento/calentamiento del agua.

• Puede tener problemas con la lavadora.

No utilice jabón natural para lavado a mano en la lavadora.

• Si se endurece y se acumula en el interior de la lavadora, puede causar problemas en el producto, decoloración, óxido o malos olores.

Introduzca los calcetines y los sujetadores en una bolsa de malla y lávelos con el resto de la colada.

No lave prendas grandes como ropa de cama en la bolsa de malla de lavado.

• De no hacerlo, se pueden producir lesiones personales debido a las vibraciones anormales.

No utilice detergente endurecido.

• Si se acumula en el interior de la lavadora, se pueden producir fugas de agua.

Compruebe que los bolsillos de las prendas que va a lavar estén vacíos.

• Los objetos duros o afilados, como monedas, imperdibles, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en el aparato.

No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesados.

Separe la colada por colores según la solidez del color y seleccione el ciclo, la temperatura de agua y la funciones adicionales recomendadas.

• Puede producirse decoloración o daños en los tejidos.

Tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños al cerrar la puerta.

• Se podrían causar lesiones personales.

·

Información sobre seguridad

Advertencias muy importantes sobre la limpieza

ADVERTENCIA

No limpie al aparato rociando agua directamente.

No utilice un agente de limpieza muy ácido.

No utilice benceno, alcohol ni disolventes para limpiar el aparato.

 Se puede provocar decoloración, deformación, daños, una descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato del tomacorriente de pared.

• De no hacerlo así, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Instrucciones acerca de WEEE



Eliminación correcta de este producto (residuos de material eléctrico y electrónico)

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

La presencia de esta marca en el producto, accesorios o en el material informativo que lo acompaña indica que el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo, cargador, auricular, cable USB) no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos al finalizar su vida útil. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.


Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlos para que sean sometidos a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse mezclados con otros residuos comerciales.

Instalación

Siga detenidamente estas instrucciones para asegurar una adecuada instalación de la lavadora y evitar accidentes al hacer la colada.

Piezas incluidas

Asegúrese de que todas las piezas estén incluidas en el embalaje del producto. Si tiene algún problema con la lavadora o con las piezas, póngase en contacto con un centro de atención al cliente local de Samsung o con el minorista.

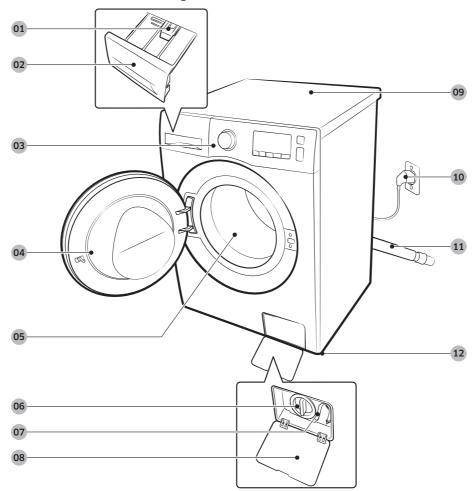

- Palanca de seguridad
- Puerta
- Tubo de desagüe de emergencia
- Enchufe

- Cubeta para detergente
- Tambor
- Cubierta del filtro
- Manguera de desagüe
- Panel de control
- Filtro de la bomba
- Tapa
- Patas niveladoras

Instalación



Llave mixta



Tapones de los tornillos



Guía de la manguera



Manguera de suministro de agua fría



Manguera de suministro de agua caliente



Contenedor para detergente líquido



Fijador del tapón

NOTA

- Tapones de los tornillos: El número de tapones proporcionados (3 a 6) depende del modelo.
- Manguera de suministro de agua caliente: Solo en los modelos aplicables.
- Contenedor para detergente líquido: Solo en los modelos aplicables.

Requisitos de la instalación

Suministro eléctrico y conexión a tierra

- Se requiere un fusible o un disyuntor de 220~240 V CA/50 Hz
- Utilice un circuito de derivación individual que se utilice solo con la lavadora

Para garantizar una conexión a tierra adecuada, la lavadora está equipada con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en una toma de corriente con conexión a tierra correctamente instalada. Si tiene dudas sobre la conexión a tierra, consulte a un electricista o técnico de servicio acreditados.

No modifique el enchufe facilitado. Si no entra en la toma de corriente, solicite a un electricista acreditado que instale una adecuada.

/!\ ADVERTENCIA

- NO utilice un alargador.
- Utilice solo el cable de alimentación que se suministra con la lavadora.
- NO conecte el cable a tierra a tuberías de plástico, tuberías de gas o cañerías de agua caliente.
- Una conexión inadecuada de los conductores de conexión a tierra puede causar una descarga eléctrica.

Suministro de agua

La presión de agua adecuada para esta lavadora es de entre 50 kPa y 800 kPa. Una presión de agua inferior a 50 kPa puede provocar que la válvula del agua no se cierre por completo. También puede hacer que el tambor tarde demasiado en llenarse de agua y se apague la lavadora. Los grifos del agua deben estar a menos de 120 cm de distancia de la parte posterior de la lavadora para que lleguen las mangueras de entrada que se proporcionan.

Para reducir el riesgo de fugas de agua:

- Facilite el acceso a los grifos del agua.
- Cierre los grifos cuando no se use la lavadora.
- Compruebe periódicamente las junturas de las mangueras de entrada para ver si hay fugas.

/ PRECAUCIÓN

Antes de usar la lavadora por primera vez, compruebe que no haya fugas en todas las conexiones de la válvula del agua y los grifos.

Desagüe

Samsung recomienda instalar una tubería vertical de 60-90 cm de altura. La manguera de desagüe debe conectarse al tubo vertical a través de la abrazadera de la manguera, y el tubo vertical debe cubrir completamente la manguera de desagüe.

Instalación

Piso

Para obtener un mejor rendimiento, la lavadora se debe instalar sobre una superficie sólida. Posiblemente los pisos de madera necesiten reforzarse para minimizar la vibración y/o el desequilibrio de la carga. Las alfombras y los revestimientos sintéticos no resisten bien las vibraciones y pueden causar que la lavadora se desplace ligeramente durante el centrifugado.

PRECAUCIÓN

NO instale la lavadora sobre una plataforma o una estructura poco sólida.

Temperatura del agua

No instale la lavadora en áreas donde el agua se pueda congelar, dado que siempre retiene algo de agua en las válvulas, las bombas y/o las mangueras. El agua congelada que quede en las conexiones puede dañar las correas, la bomba y otros componentes de la lavadora.

Instalación en compartimento o armario

Separación mínima para un funcionamiento estable:

Laterales	25 mm	Parte posterior	50 mm
Parte superior	25 mm	Parte frontal	550 mm

Si se instala una lavadora y una secadora en el mismo lugar, el frontal del compartimento o armario debe tener una abertura de al menos 550 mm sin obstrucciones. Una lavadora sola no requiere una abertura de ventilación específica. Si se instala únicamente una lavadora, no se requiere una abertura específica.


Instalación paso a paso

PASO 1 - Selección de una ubicación

Requisitos de la ubicación:


- Superficie sólida y nivelada sin alfombras ni revestimientos para suelos que puedan obstruir la ventilación
- Lejos de la luz directa del sol
- Espacio suficiente para la ventilación y el cableado
- La temperatura ambiente debe ser siempre superior al punto de congelación (0 °C)
- Lejos de una fuente de calor

PASO 2 - Retirada de los tornillos de transporte

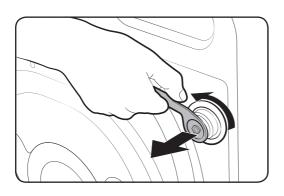

Desembale el producto y retire todos los tornillos de transporte.

1. Afloje todos los tornillos de transporte de la parte posterior de la lavadora utilizando la llave suministrada.

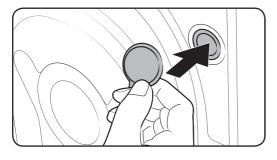


 Cubra los orificios con los tapones de plástico que se suministran.
 Guarde los tornillos de transporte para su uso futuro.


ADVERTENCIA

Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todo el material de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.

Instalación


PASO 3 - Ajuste de las patas niveladoras

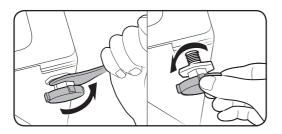

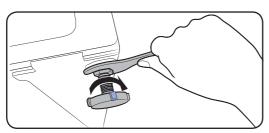


- **1.** Deslice suavemente la lavadora hasta dejarla en su lugar. Si utiliza una fuerza excesiva, puede dañar las patas niveladoras.
- **2.** Nivele la lavadora ajustando manualmente las patas niveladoras.
- **3.** Cuando haya completado el nivelado, apriete las tuercas utilizando la llave.

PASO 4 - Conexión de la manguera de agua

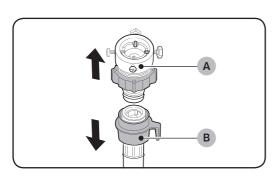


Conecte la manguera de suministro de agua al grifo del agua.


1. Retire el adaptador (A) de la manguera de suministro de agua (B).

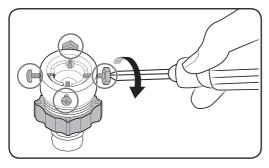


2. Utilice un destornillador Philips para aflojar los cuatro tornillos del adaptador.

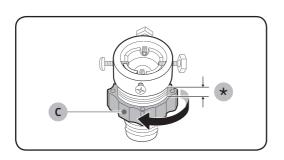


3. Sujete el adaptador y gire la **pieza (C)** en la dirección de la flecha para aflojarla 5 mm (*).

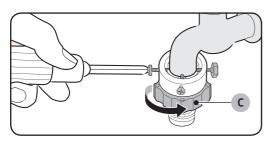

- **4.** Inserte el adaptador en el grifo del agua y apriete los tornillos al mismo tiempo que levanta el adaptador.
- **5.** Gire la pieza (C) en la dirección de la flecha para apretarla.

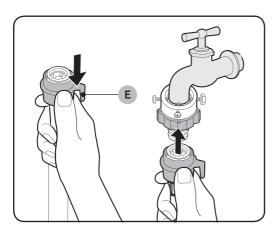


6. Mientras sujeta la **pieza (E)**, conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. A continuación, suelte la **pieza (E)**. Al encajar la manguera en el adaptador se escucha un clic.

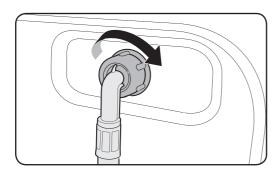


7. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada situada en la parte posterior de la lavadora. Gire la manguera en el sentido de las agujas del reloj para apretarla.

Instalación

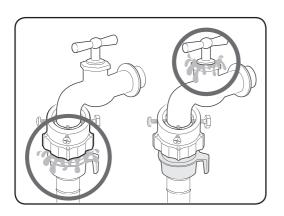

8. Abra el grifo del agua y compruebe si hay fugas alrededor de las áreas de conexión. Si las hay, repita los pasos anteriores.

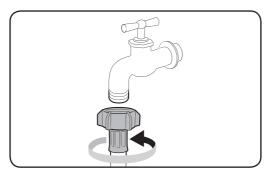

 Si utiliza un grifo de rosca, conecte la manguera de agua al grifo de la manera indicada.

ADVERTENCIA


Deje de utilizar la lavadora si hay una fuga de agua y póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung. De lo contrario, esto puede provocar una descarga eléctrica.

⚠ PRECAUCIÓN


No estire la manguera de suministro de agua a la fuerza. Si la manguera es demasiado corta, sustitúyala por otra manguera de alta presión más larga.

■ NOTA

- Una vez conectada la manguera de suministro de agua al adaptador, compruebe la conexión tirando de la manguera hacia abajo.
- Utilice un tipo de grifo convencional. Si el grifo es cuadrado o demasiado grande, quite el anillo espaciador antes de insertar el grifo en el adaptador.

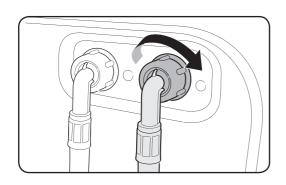

Aqua Hose (solo modelos aplicables)

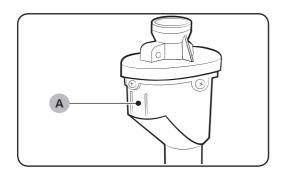

Modelos con una entrada adicional de agua caliente:


- **1.** Conecte el extremo rojo de la manguera de suministro de agua caliente a la entrada de agua caliente situada en la parte posterior de la lavadora.
- **2.** Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua caliente al grifo de agua caliente.

El Aqua Hose alerta a los usuarios del riesgo de que se produzcan fugas de agua. Detecta el flujo de agua y, en caso de fuga, el **indicador (A)** central se vuelve de color rojo.

Instalación

PASO 5 - Colocación de la manguera de desagüe

La manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:

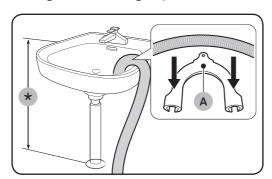


Sobre el borde de un lavabo

La manguera de desagüe debe colocarse a una altura de entre 60 cm y 90 cm (*) del suelo. Para mantener doblado el caño de la manguera de desagüe, utilice la guía de plástico para la manguera (A) que se suministra. Fije la guía a la pared utilizando un gancho para garantizar un desagüe estable.

En una tubería de desagüe del fregadero

La tubería de desagüe debe estar situada por encima del sifón del fregadero a fin de que el extremo de la manguera quede al menos a 60 cm del suelo.

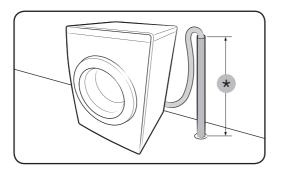

En una tubería de desagüe

La tubería de desagüe debe estar a una altura de entre 60 cm y 90 cm (*). Es aconsejable utilizar un tubo vertical de 65 cm de altura. Asegúrese de que la manguera de desagüe esté conectada al tubo vertical de manera inclinada.

Requisitos del tubo vertical de desagüe:

- Diámetro mínimo de 5 cm
- Una capacidad mínima de carga de 60 litros por minuto

PASO 5 - Encienda la lavadora

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de pared de 220-240 V CA/ 50 Hz aprobada y protegida por un fusible o un disyuntor. Después, pulse el botón **Encender/Apagar** para encender la lavadora.

22 Español -

Antes de comenzar

Configuración inicial

Ejecutar calibración (recomendado)

La Calibración asegura que la lavadora detecte el peso con precisión. Antes de ejecutar la Calibración asegúrese de que el tambor esté vacío.

- 1. Apague y luego Encienda la lavadora.
- 2. Mantenga presionados Temperatura y Final Diferido simultáneamente durante 3 segundos.para ingresar al modo Calibración. Aparece el mensaje "CB".
- **3.** Presione Inicio/Pausa para ejecutar el ciclo Calibración.
- **4.** El tambor rotará en sentido horario y anti-horario durante unos 3 minutos.
- **5.** Cuando el ciclo es completo, "**0**" aparece en la pantalla y la lavadora se apagará automáticamente.
- 6. La lavadora está lista para utilizarse.



Antes de comenzar

Pautas de lavado

PASO 1 - Clasificación

Clasifique la colada según estos criterios:

- Etiqueta de indicaciones: Clasifique las prendas según sean de algodón, de fibras mezcladas o fibras, de seda, lana y rayón.
- Color: Separe la ropa blanca de la de color.
- Tamaño: Al mezclar en el tambor prendas de distintos tamaños, mejora el rendimiento del lavado.
- Sensibilidad: Lave la ropa delicada por separado utilizando la opción Fácil de Planchar para las prendas nuevas de lana pura, las cortinas y la ropa de seda. Consulte las etiquetas de las prendas.

NOTA

Asegúrese de comprobar la etiqueta de cuidado de la ropa y de clasificarla en consecuencia antes de iniciar el lavado.

PASO 2 - Vaciado de bolsillos

Vacíe todos los bolsillos de las prendas.

 Los objetos metálicos de la ropa, como monedas, imperdibles y hebillas, pueden dañar otras prendas, así como el tambor.

Dé la vuelta a las prendas con botones y bordados

- Si las cremalleras de los pantalones y las chaquetas están abiertas durante el lavado, puede dañarse el tambor. Debe cerrar las cremalleras y sujetarlas con un cordón.
- Las prendas con cordones largos pueden enredarse con otras prendas.
 Asegúrese de sujetar los cordones antes de comenzar el lavado.

PASO 3 - Uso de una bolsa de malla para lavadora

- Debe introducir los sujetadores (lavables con agua) en una bolsa de malla para lavadora. Las partes metálicas de los sujetadores pueden atravesar el material y rasgar otras prendas.
- Las prendas pequeñas y livianas como las medias, las medias de nylon y los guantes pueden trabarse en la puerta. Colóquelas dentro de una red de layado.
- No lave la bolsa de lavado sin otras prendas. Esto podría generar vibraciones anormales que podrían mover la lavadora y provocar lesiones.

PASO 4 - Prelavado (si es necesario)

Seleccione la opción Prelavado para el programa seleccionado si la ropa está extremadamente sucia. No use la opción Prelavado cuando se agrega detergente en forma manual al tambor.

PASO 5 - Establecimiento de la capacidad de carga

No recargue la lavadora. Si sobrecarga la lavadora, la ropa no se lavará correctamente. Para determinar la capacidad de carga según el tipo de prenda, consulte la página 31.

■ NOTA

Cuando se lava ropa de cama o colchas, el tiempo de lavado se puede alargar o la eficacia del centrifugado puede disminuir. En el caso de ropa de cama o colchas, la velocidad máxima recomendada para el ciclo de centrifugado es de 800 rpm y la capacidad de carga es de 2,0 kg o menos.

PRECAUCIÓN

Si la colada está desequilibrada y aparece el código de error "**Ub**", redistribuya la carga. Una colada desequilibrada puede reducir el rendimiento del centrifugado.

PASO 6 - Uso del tipo de detergente apropiado

El tipo de detergente depende del tejido (algodón, sintético, prendas delicadas, lana), del color, de la temperatura de lavado y del grado de suciedad. Use siempre detergente de "baja espuma", diseñado para las lavadoras automáticas.

NOTA

- Siga las recomendaciones del fabricante del detergente en función del peso de la ropa, del grado de suciedad y de la dureza del agua de su zona. Si no está seguro de la dureza del agua, póngase en contacto con una compañía suministradora de agua local.
- No utilice detergente que tenga tendencia a endurecerse o solidificarse.
 Dicho detergente puede permanecer después del ciclo de aclarado, bloqueando el desagüe.


PRECAUCIÓN

Al lavar lana con el programa de lana, solo use un detergente líquido neutral. Si utiliza detergente en polvo en este programa, este puede permanecer en la ropa y desteñirla.

Antes de comenzar

Pautas para la cubeta para detergente

La lavadora tiene tres compartimentos dispensadores: el izquierdo, para el lavado principal, el derecho anterior,para el suavizante, y el derecho posterior, para el lavado preliminar.

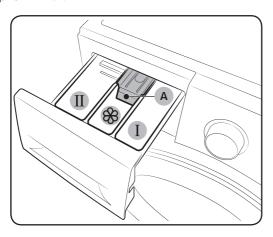


- **01 I** Compartimento del detergente del prelavado: Aplique detergente o almidón para Prelavado.
- O2 II Compartimento del detergente del lavado principal: Aplique detergente para lavado principal, suavizante de agua, detergente de remojo, blanqueador, o quitamanchas.


⚠ PRECAUCIÓN

- No abra la cubeta para detergente con la lavadora en marcha.
- No utilice los siguientes tipos de detergentes:
 - En pastillas o cápsulas
 - En bola o en red
- Para evitar que el compartimento se obstruya, diluya con agua los agentes concentrados o muy enriquecidos (suavizantes o detergentes) antes de aplicarlos.


Para colocar agentes de lavado en el cajón del detergente

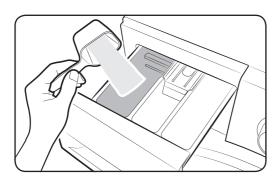


- **1.** Abra la cubeta para detergente deslizándola.
- 2. Coloque detergente para ropa en el II compartimento del detergente del lavado principal según las instrucciones o recomendaciones del fabricante. Para usar detergente líquido, consulte la página 28.

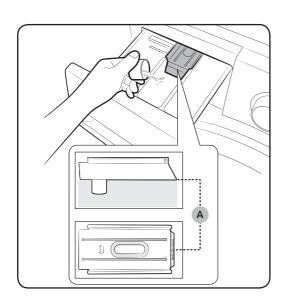

3. Coloque suavizante de telas en el **S** compartimento del suavizante. No sobrepase la línea máxima (A).

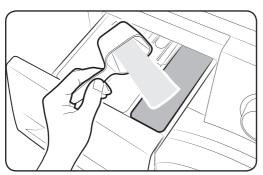

- **4.** Si quiere prelavar, aplique detergente de prelavado en el **I** compartimento del detergente del prelavado según las instrucciones o recomendaciones del fabricante.
- **5.** Cierre el cajón para detergente.

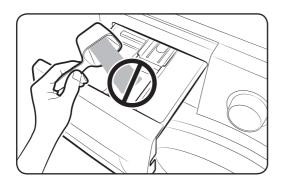


№ PRECAUCIÓN

- No coloque detergente en polvo en el recipiente de líquido.
- El suavizante de telas se debe diluir con agua antes de aplicarse.
- No coloque detergente para el lavado principal en el compartimento del suavizante.

Antes de comenzar

Para usar detergente líquido (solo modelos aplicables)

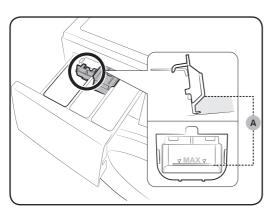


PRECAUCIÓN

- No sobrepase la línea máxima que está marcada en el recipiente.
- Retire el contenedor para líquido si utiliza detergente en polvo.

Funcionamiento

Panel de control

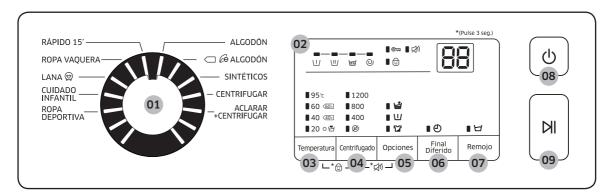


01 Selector de ciclos	Gire el dial para seleccionar un programa.
02 Pantalla	La pantalla muestra información sobre el programa actual y el tiempo estimado que queda o un código de información cuando ocurre un problema.
03 Temperatura	Pulse para cambiar la temperatura del agua del programa actual.
04 Centrifugado	 Pulse para cambiar la velocidad de centrifugado del programa actual. Mantener en remojo (Sin indicador): Se suspende el ciclo de aclarado final para mantener la colada en el agua. Para sacar la ropa, ejecute un ciclo de desagüe o de centrifugado. Sin centrifugado Ø: El tambor no centrifuga después del ciclo de desagüe final.
05 Opciones	Presione para seleccionar una opción entre Intensivo, Prelavado, Aclarados+, Intensivo + Prelavado, Intensivo + Aclarados+, Prelavado + Aclarados+, Intensivo + Prelavado + Aclarados+. Presione de nuevo para sacar la selección.
06 Final Diferido	Final Diferido le permite establecer el tiempo de finalización del ciclo actual. Sobre la base de sus ajustes, el tiempo de inicio del ciclo estará determinado por la lógica interna de la máquina. Por ejemplo, esta configuración es útil para programar su máquina para terminar un lavado a la hora que normalmente regresa al hogar del trabajo. • Presione para elegir una unidad de horas preestablecida.

- Español 29

Funcionamiento

07 Remojo	Seleccione esta función para sacar las manchas en forma efectiva de la ropa sucia, para ello agregue el tiempo de remojo al ciclo actual. Esta función está solo disponible con 5 ciclos: Algodón, e Algodón, Sintéticos, Ropa Vaquera, Cuidado Infantil y Ropa Deportiva.
08 Encender/ Apagar	Pulse para encender/apagar la lavadora.
09 Inicio/ Pausa	Pulse para iniciar o detener una operación.

Sencillos pasos para comenzar

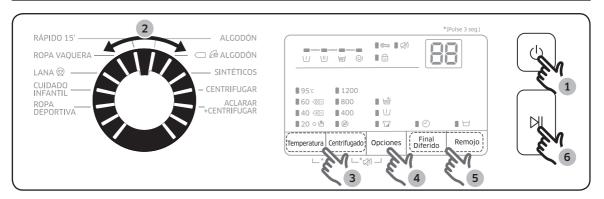

- 1. Pulse el botón Encender/Apagar para encender la lavadora.
- 2. Gire el selector de programas para seleccionar uno.
- 3. Cambie los ajustes del programa (Temperatura y Centrifugado) según sea necesario.
- **4.** Para agregar una opción, presione **Opciones**. Use el botón de nuevo para elegir un elemento elegido.
- **5.** La máquina proporciona tres botones fáciles de acceder para **Remojo** y **Final Diferido** para su conveniencia. Si quiere usar una de estas opciones, presione el botón correspondiente.
- 6. Pulse el botón Inicio/Pausa.

Para cambiar el programa durante el funcionamiento

- 1. Pulse el botón Inicio/Pausa para detener el funcionamiento.
- 2. Seleccione otro programa.
- 3. Vuelva a pulsar el botón Inicio/Pausa para iniciar el nuevo programa.

Descripción de programas

Programas estándar

Dua	,	Carga máx. (kg)	
Programa	Descripción		WW70
ALGODÓN	 enjuagues se ajustan automáticamente en función de la carga. Rendimiento óptimo con un menor consumo de energía para tejidos de algodón, ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas o camisas. Para blusas o camisas de poliéster (diolen, treviar), poliamida (perlón, nailon) o similares. Tiene un proceso adicional de centrifugado para eliminar la humedad efectivamente de la ropa. Incluye un aclarado adicional después de aplicar suavizante a la ropa. Para prendas ligeramente sucias y ropa cuyo peso es inferior a 2,0 kg y que le hace falta rápidamente. Incluye un lavado con nivel de temperatura más alta y enjuagues adicionales para garantizar que no quede detergente en polvo. El programa de lana cuenta con funciones suaves de balanceo y remojo para evitar que las fibras de lana se encojan y se deformen. Se recomienda utilizar un detergente neutro. 	Máx.	Máx.
€ ALGODÓN		Máx.	Máx.
SINTÉTICOS		3	3
CENTRIFUGAR		-	-
ACLARAR + CENTRIFUGAR		-	-
RÁPIDO 15'		2	2
ROPA VAQUERA		3	3
LANA		1,5	2,0
CUIDADO INFANTIL	 Incluye un lavado a alta temperatura y enjuagues adicionales para garantizar que se elimine el detergente en forma efectiva. 	3	3
ROPA DEPORTIVA	Use este ciclo para lavar ropa para hacer ejercicio como camisetas deportivas, pantalones de entrenamiento, remeras/tops y otra ropa de ejercicio.	2	2

- Español 31

Funcionamiento

Opciones

	Opción	Descripción
¥	Intensivo	Para prendas muy sucias. El tiempo de funcionamiento de cada ciclo es superior al normal.
U	Prelavado	Añade un ciclo de lavado preliminar antes del ciclo de lavado principal.
=	Aclarados+	Presione este botón para agregar ciclos de enjuague adicionales.

Final Diferido

Puede hacer que la lavadora inicie automáticamente el proceso completo en otro momento, eligiendo un tiempo de retardo entre 1 (60 minutos) y 19 horas (en incrementos de 1 hora). La hora que aparece en la pantalla indica el momento en el cual finalizará el proceso completo.

- 1. Seleccione un programa. Después, cambie los ajustes del programa si es necesario.
- **2.** Pulse el botón **Final Diferido** repetidas veces hasta establecer una hora de finalización deseada.
- **3.** Pulse el botón Inicio/Pausa. El indicador correspondiente se enciende al correr el reloj.
- **4.** Para cancelar el **Final Diferido**, reinicie la máquina lavadora, para ello presione **Encender/Apagar**.

Ejemplo

Desea que un programa de dos horas finalice dentro de 3 horas. Para ello, usted añade la opción Final Diferido al programa actual con una configuración de 3 horas y pulsa el botón **Inicio/Pausa** a las 2:00 p.m. ¿Qué sucede? La lavadora se pone en marcha a las 3:00 p.m. y termina a las 5:00 p.m. A continuación se muestra la cronología de este caso.



Ajustes

Seguridad para niños

Para prevenir accidentes que involucren a los niños, la función Seguridad para niños bloquea todos los botones. Sin embargo, Seguridad para niños no se activa hasta que presione Inicio/Pausa.

En el estado de espera, puede abrir la puerta o cambiar configuraciones si presiona los botones correspondientes. Sin embargo, una vez que presiona Inicio/Pausa para iniciar la lavadora, se reactivará Seguro para niños.

- Seguro para niños bloquea todos los botones excepto Encender/Apagar.
- Para activar o desactivar Seguro para niños, mantenga presionado Temperatura y Centrifugado simultáneamente durante 3 segundos.

(E) NOTA

Para añadir detergente, poner más ropa al tambor, o cambiar los ajustes del ciclo mientras es está en el estado de Seguridad para Niños, primero deberá desactivar Seguridad para Niños.

Sonido encendido/apagado

Puede encender o apagar la tecla. Su configuración permanecerá efectiva después de que reinicie la máquina.


- Para silenciar el sonido, mantenga presionados simultáneamente los botones Centrifugado y Opciones durante 3 segundos.
- Para volver a activar el sonido, manténgalos presionados de nuevo durante 3 segundos.

Mantenimiento


Mantenga la lavadora limpia para evitar un rendimiento inferior y preservar el ciclo de vida.

Desagüe de emergencia


En caso de interrupción del suministro eléctrico, vacíe el agua del tambor antes de sacar la ropa.

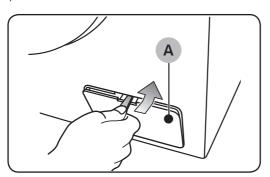

- **1.** Apague y desconecte la lavadora de la toma eléctrica.
- **2.** Abra la **cubierta del filtro (A)** con una moneda o un objeto delgado de metal.

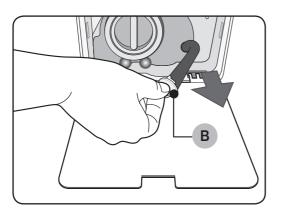

3. Coloque un recipiente vacío, espacioso sobre la cubierta y estire el tubo de drenaje de emergencia hacia el recipiente mientras sostiene la tapa del tubo (B).

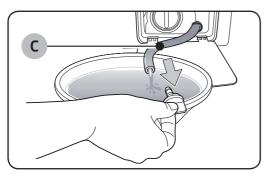

- **4.** Abra la tapa del tubo y deje que el agua en el **tubo de drenaje de Emergencia (C)** fluya hacia el recipiente.
- **5.** Cuando termine, cierre la tapa del tubo y vuelva a insertar el tubo. Luego, cierre la cubierta del filtro.

■ NOTA

Use un recipiente espacioso porque el agua en el tambor puede ser más de la esperada.


Limpieza

Superficie de la lavadora


Utilice un paño suave con un detergente doméstico no abrasivo. No rocíe agua sobre la lavadora

Filtro de malla

Limpie el filtro de malla de la manguera de suministro de agua una o dos veces al año.

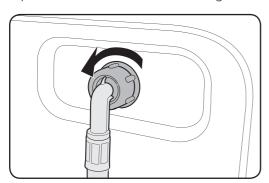

- **1.** Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
- 2. Cierre el grifo del agua.
- **3.** Afloje la manguera de suministro de agua y desconéctela de la parte posterior de la lavadora. Cubra la manguera con un paño para evitar que salga el agua.

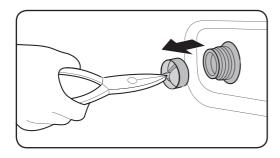

- **4.** Utilice unas pinzas para extraer el filtro de malla de la válvula de entrada.
- **5.** Sumerja profundamente el filtro de malla de tal manera que el conector roscado esté también sumergido.
- **6.** Deje secar totalmente el filtro de malla a la sombra.
- 7. Vuelva a insertar el filtro de malla en la válvula de entrada y reconecte la manguera de agua a la válvula de entrada.
- 8. Abra el grifo del agua.




Si el filtro de malla está obstruido, aparecerá en la pantalla el código de error "4C".


Mantenimiento


Filtro de la bomba


Es aconsejable limpiar el filtro de la bomba 5 o 6 veces al año para evitar que se obstruya. Un filtro de bomba obstruido puede reducir el efecto Bubble (Burbuja).

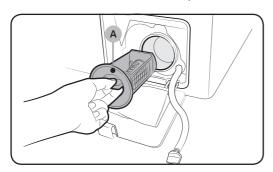


- **1.** Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
- 2. Desagote el agua que resta dentro del tambor. Consulte la sección "Desagüe de emergencia".
- **3.** Abra la cubierta del filtro utilizando una moneda o una llave.
- **4.** Gire la perilla del filtro de la bomba hacia la izquierda y vacíe el agua restante.





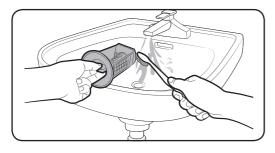

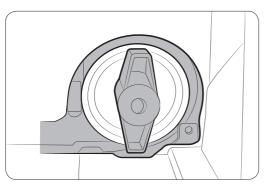

■ NOTA

- Algunos filtros de bomba tienen una perilla de seguridad que está diseñada para prevenir accidentes causados por los niños. Para abrir la perilla de seguridad del filtro de la bomba, presione y gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj. El mecanismo de resorte de la perilla de seguridad ayuda a abrir el filtro.
- Para cerrar la perilla de seguridad del filtro de la bomba, gírelo en sentido de las agujas del reloj. El muelle produce un ruido que es normal.


■ NOTA

Si el filtro de la bomba está obstruido, aparecerá en la pantalla un código de información "5C".


PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que el tapón del filtro esté correctamente cerrado después de limpiarlo.
 De lo contrario, puede producirse una fuga de agua.
- Asegúrese de que el filtro esté correctamente introducido después de limpiarlo. De lo contrario, puede producirse un fallo de funcionamiento o una fuga de agua.


Cajón para detergente

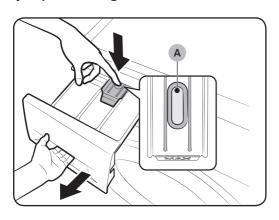

- **1.** Mientras presiona la **palanca de desbloqueo (A)** del interior de la cubeta, deslice la cubeta para abrirla.
- **2.** Retire la palanca de desbloqueo y el contenedor para detergente líquido de la cubeta.

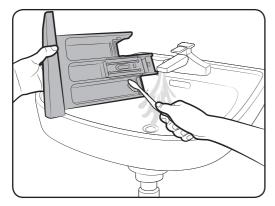

3. Limpie las piezas de la cubeta utilizando agua corriente y un cepillo suave.

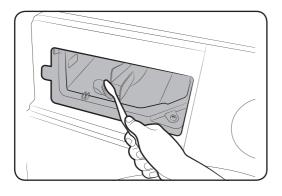

- **4.** Limpie el hueco de la cubeta con un cepillo suave.
- **5.** Vuelva a introducir en la cubeta la palanca de desbloqueo (A) y el contenedor para detergente líquido.
- **6.** Deslice la cubeta hacia adentro para cerrarla.

Mantenimiento

NOTA

Para sacar el detergente que queda, realice el programa **ACLARAR + CENTRIFUGAR** con el tambor vacío.

Recuperación tras una congelación

Si la temperatura baja de 0 °C, la lavadora puede congelarse.

- **1.** Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
- 2. Vierta agua tibia sobre el grifo del agua para aflojar la manguera de suministro de agua.
- 3. Desconecte la manguera de suministro de agua y sumérjala en agua tibia.
- 4. Vierta agua tibia en el tambor y déjela unos 10 minutos.
- **5.** Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua al grifo del agua.

■ NOTA

Si la lavadora sigue sin funcionar con normalidad, repita los pasos anteriores hasta que así sea.

Mantenimiento de cara a un periodo prolongado sin utilizar la lavadora

Evite dejar la lavadora sin utilizar durante un tiempo prolongado. Si este es el caso, vacíe la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.

- 1. Gire el selector de programas para seleccionar ACLARAR+CENTRIFUGAR.
- 2. Vacíe el tambor y pulse el botón Inicio/Pausa.
- **3.** Cuando se haya completado el programa, cierre el grifo del agua y desconecte la manguera de suministro de agua.
- **4.** Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
- **5.** Abra la puerta para dejar que circule el aire por el tambor.



Puntos de comprobación

Si tiene algún problema con la lavadora, consulte primero la siguiente tabla y pruebe las sugerencias.

Problema	Acción				
No se enciende.	 Verifique que la lavadora esté enchufada. Asegúrese de que la puerta esté adecuadamente cerrada. Asegúrese de que las canillas estén abiertas. Asegúrese de presionar o tocar Inicio/Pausa para iniciar la lavadora Asegúrese de que Seguridad para niños no esté activada. Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una seri de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puert y que se efectúe un drenaje rápido. Revise el fusible o reinicie el disyuntor. 				
El suministro de agua es insuficiente o no se suministra agua.	 Abra completamente el grifo del agua. Asegúrese de que la puerta esté adecuadamente cerrada. Compruebe que la manguera de la fuente de agua no esté congelada Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no está doblada ni congelada. Asegúrese de que haya suficiente presión de agua. 				
Después de un ciclo, queda detergente en el cajón del detergente.	 Asegúrese de que la lavadora funcione con suficiente presión de agua. Asegúrese de verter el detergente en la parte central del cajón para detergente. Asegúrese de que la tapa de enjuague esté insertada apropiadamente. Si usa detergente granulado, asegúrese de que selector de detergente esté en la posición superior. Saque la tapa de enjuague y limpie el cajón del detergente. 				
Vibraciones excesivas o hace ruidos.	 Asegúrese de que la lavadora esté instalada en un piso nivelado, sólido, que no sea resbaloso. Si el piso no está nivelado, use las patas niveladoras para ajustar la altura de la lavadora. Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte. Asegúrese de que la lavadora no toque ningún otro objeto. Verifique que la carga de ropa sea equilibrada. El motor puede causar ruido durante el funcionamiento normal. Los mamelucos o la ropa con ornamentos de metal pueden causar ruido mientras se lavan. Esto es normal. Los objetos de metal, como las monedas pueden causar ruido. Después de lavar, saque estos objetos del tambor o caja del filtro. 				

Problema	Acción				
No drena o centrifuga.	 Asegúrese de que la manguera de drenaje esté derecha todo el camino al sistema de desagote. Si encuentra una restricción al drenaje, llame a reparaciones. Compruebe que el filtro de residuos no esté obstruido. Cierre la puerta y presione o toque Inicio/Pausa. Para su seguridad, la lavadora no girará ni centrifugará a menos que la puerta esté cerrada. Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté congelada ni obturada. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté conectada a un sistema de drenaje que no esté obstruido. Si la lavadora no recibe suministro de energía suficiente, la lavadora no drenará ni centrifugará temporalmente. Tan pronto como la lavadora recupere la energía suficiente, funcionará normalmente. 				
No abre la puerta.	 Presione o toque Inicio/Pausa para detener la lavadora. Puede tomar algunos momentos para que se destrabe el mecanismo de cierre de la puerta. La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se haya detenido o se haya apagado. Asegúrese de que todo el agua en el tambor esté haya drenado. Puede que no se abra la puerta si queda agua en el tambor. Desagote el tambor y abra la puerta en forma manual. Asegúrese de que la luz de cierre de puerta esté apagada. La luz del cierre de la puerta se apaga después de que la lavadora se haya desagotado. 				
Espuma excesiva.	 Asegúrese de que la configuraciones de Auto Detergent (Detergente automático) y de Auto Softener (Suavizante automático) estén configuradas apropiadamente. Asegúrese de usar los tipos de detergente recomendados según corresponda. Use un detergente de alta eficacia (HE) para evitar la formación de espuma en exceso. Reduzca la cantidad de detergente para el agua blanda, las cargas pequeñas o las cargas ligeramente sucias. NO se recomienda un detergente de baja eficacia. 				
No se puede aplicar detergente adicional.	 Asegúrese de que la cantidad restante de detergente y el suavizante de telas no esté sobre el límite. Asegúrese de que esté activada la función de Auto Dispense (Dosificador automático) con ambas configuraciones de Water Hardness (Dureza del agua) y Concentration (Concentración) especificadas apropiadamente (solo modelos aplicables). 				

Problema	Acción			
Se detiene.	 Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que funcione. Revise el fusible o reinicie el disyuntor. Cierre la puerta y presione o toque Inicio/Pausa para iniciar la lavadora. Para su seguridad, la lavadora no girará ni centrifugará a mer que la puerta esté cerrada. Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará un serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba la puerta y que se efectúe un drenaje rápido. Se puede producir una pausa o un período de remojo en el cic Espere un instante para ver si la lavadora comienza a funcion Asegúrese de que el filtro de malla de la manguera de suministro de agua en los grifos de agua no estén obstruidos. Periódicamente limpie el filtro de malla. Si la lavadora no recibe suministro de energía suficiente, la lavadora no drenará ni centrifugará temporalmente. Tan prontomo la lavadora recupere la energía suficiente, funcionará normalmente. 			
Se llena con la temperatura de agua equivocada.	 Abra completamente ambos grifos. Asegúrese de que la selección de temperatura es correcta. Asegúrese de que las mangueras estén conectadas a los grifos correctos. Purgue las cañerías. Asegúrese de que el calentador de agua esté configurado para suministrar agua caliente a un mínimo de 120 °F (49 °C) en el grifo. También, compruebe la capacidad del calentador de agua y tasa de recuperación. Desconecte las mangueras y limpie el filtro de malla. El filtro de malla puede estar obstruido. A medida que la lavadora se llena, la temperatura del agua puede variar debido a que la función automática de control de la temperatura controla la temperatura del agua que ingresa. Esto es normal. Mientras la lavadora se llena, es posible que observe que por el dosificador pasa sólo agua caliente y/o sólo agua fría cuando se seleccionan las temperaturas de lavado fría o tibia. Ésta es una función normal que cumple el control de temperatura automático dado que la lavadora determina la temperatura del agua. 			

– Español 41

Problema	Acción				
La carga está húmeda al final del ciclo.	 Use la velocidad de centrifugado High (Alto) o Extra High (Muy Rápido). Use detergente de alta eficacia (HE) para reducir el exceso de espuma. La carga es demasiado pequeña. Las cargas muy pequeñas (una o dos prendas) se pueden desequilibrar y no centrifugarse completamente. Asegúrese de que la manguera de drenaje no está doblada ni obstruida. 				
Pierde agua.	 Asegúrese de que la puerta esté adecuadamente cerrada. Asegúrese de que todas las conexiones de las mangueras estén ajustadas. Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje esté correctamente conectado y asegurado al sistema de drenaje. Evite sobrecargar la lavadora. Use un detergente de alta eficacia (HE) para evitar la formación de espuma en exceso. 				
Tiene olores.	 El exceso de espuma se acumula en los recovecos y puede causar malos olores. Ejecute ciclos de limpieza para limpiar la máquina periódicamente. Limpie la junta de la puerta (diafragma). Seque el interior de la lavadora después de que haya terminado el ciclo. 				
No se ven burbujas (Solo modelos Bubbleshot).	 La sobrecarga puede ocultar las burbujas. La ropa severamente contaminada puede no generar burbujas. 				
No funciona el Wi-Fi (Solo modelos con Wi- Fi).	 Asegúrese de que la conexión de Internet de su hogar esté establecida apropiadamente. Asegúrese de que el ruteador esté encendido y funcione normalmente. Asegúrese de haber instalado la última versión de la aplicación Smart Control (Control inteligente) 				

Si un problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.



Códigos de información

Si la lavadora no funciona, puede que vea un código de información en la pantalla. Consulte la siguiente tabla y pruebe las sugerencias.

Código	Acción			
4C	 No hay suministro de agua. Asegúrese de que las canillas estén abiertas. Compruebe que las mangueras de agua no estén obstruidas. Asegúrese de que las canillas estén congeladas. Asegúrese de que la lavadora funcione con suficiente presión de agua. Asegúrese de que la canilla de agua fría esté conectada apropiadamente. Limpie el filtro de red ya que puede estar obstruido. 			
	NOTA Cuando la máquina lavadora muestra el código "4C", la máquina lavadora realiza el drenaje durante 3 minutos. Durante ese tiempo, el botón Encender/Apagar no funciona.			
4C2	Asegúrese de que la manguera de suministro de agua fría esté conectada firmemente a la canilla de agua fría. Si está conectada a la canilla de agua caliente, puede que se deforme la ropa con algunos ciclos.			
5C	 No hay desagote de agua. Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté congelad ni obturada. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté posicionada correctamente, dependiendo del tipo de conexión. Limpie el filtro de basura ya que puede estar obstruido. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté derecha tod el camino al sistema de desagote. Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente. 			
dC	 Funcionamiento de la lavadora con la puerta abierta. Asegúrese de que la puerta esté adecuadamente cerrada. Asegúrese de que no quede ninguna prenda atrapada en la puerta. 			
OC	 Se derrama el agua. Reinicie después del centrifugado. Si el código de información permanece en la pantalla, contacte un centro de atención al cliente de Samsung local. 			

Código	Acción			
LC, LC1	 Revise la manguera de drenaje. Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje esté colocado en el piso. Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté obstruida. Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente. 			
	NOTA Cuando la máquina lavadora muestra el código "LC,LC1", la máquina lavadora realiza el drenaje durante 3 minutos. Durante ese tiempo, el botón Encender/Apagar no funciona.			
Ub	 El centrifugado no funciona. Asegúrese de que la ropa esté distribuida en forma pareja. Asegúrese de que la lavadora esté en una superficie plana, estable. Redistribuya la carga. Si solo se necesita lavar un elemento como por ejemplo una bata o un par de jeans, el centrifugado final puede no ser satisfactorio, y aparecerá un mensaje de revisión "Ub" en la pantalla. 			
3C	 Revise el funcionamiento del motor. Pruebe reiniciar el ciclo. Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente. 			
UC	 Hay que verificar el control electrónico (Error de sobrecarga) Verifique la PCB (placa de circuito impresa) y el arnés de cables. Verifique si el suministro de energía funciona adecuadamente. Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente. 			
	 Se detectó tensión baja Verifique si el cable de alimentación está enchufado. Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente. 			
НС	 Verificación de calefacción de alta temperatura Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente. 			



Código	Acción		
1C	 El sensor de Nivel de Agua no está funcionando bien. Intente apagar la lavadora y reiniciar el ciclo. Revise el arnés de cables del Sensor del nivel de agua. Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente. 		
	NOTA Cuando la máquina lavadora muestra el código "1C", la máquina lavadora realiza el drenaje durante 3 minutos. Durante ese tiempo, el botón Encender/Apagar no funciona.		
AC	 Verifique las comunicaciones entre el PBA principal y el sub PB Intente apagar la lavadora y reiniciar el ciclo. Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente. 		

Si algún código de información no deja de aparecer en la pantalla, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Tabla de indicaciones del tejido

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca del cuidado de las prendas. La etiqueta de indicaciones incluirá, en este orden, cuatro símbolos: lavado, blanqueado, secado y planchado, y limpieza a seco cuando sea necesaria. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

	Material resistente	M	No planchar
	Telas delicadas	A	Puede limpiarse en seco con cualquier solvente
95 95	Se puede lavar a 95 °C	0	Limpiar en seco
60) 60)	Se puede lavar a 60 °C	puede lavar a 60 °C	
40) 40)	Se puede lavar a 40 °C	F	Puede limpiarse en seco con combustible para aviación, alcohol puro o R113 solamente
30 30	Se puede lavar a 30 °C	\otimes	No limpiar en seco
	Solo lavado a mano		Secar en posición horizontal
\bowtie	Sólo limpieza en seco		Puede secarse colgado
	Se puede utilizar lejía en agua fría		Secar colgando de una percha
×	No usar lejía	<u></u>	Admite secadora, temperatura normal
	Puede plancharse a 200 °C como máximo	0	Admite secadora, temperatura reducida
	Puede plancharse a 150 °C como máximo		No secar en secadora
	Puede plancharse a 100 °C como máximo		

Protección del medio ambiente

- Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desechar este electrodoméstico, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.
- No utilice cantidades de detergente mayores a las recomendadas por el fabricante del detergente.
- Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado y sólo cuando sea estrictamente necesario.
- Ahorre agua y electricidad utilizando la capacidad total de la lavadora (la cantidad exacta depende del programa que se utilice).

Hoja de especificaciones

" * " Asterisco(s) significa variante de modelo y puede variar (0-9) o (A-Z).

	Tipo		Lavadora de carga frontal		
N	Nombre del model	0	WW60J3**** WW70J3***		
Dimensiones			600 (An) X 450 (Pr) X 850 (Al)mm	600 (An) X 550 (Pr) X 850 (Al)mm	
	Presión del agua		50 kPa - 8	800 kPa	
Volumen de agua			40 L	48 L	
Peso neto			53 kg	59 kg	
Capacida	Capacidad de lavado y centrifugado			7,0 kg	
	220 V		150 W		
	Lavado	240 V	150 W		
Consumo de	Lavado y	220 V	2000) W	
energía	calentamiento	240 V	2400 W		
	Centrifugado	220 - 240 V	300 W		
	Bomb	peo	30 W		
Revoluciones del centrifugado			1200 rpm		

■ NOTA

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.



Según el Reglamento (UE) n.º 1061/2010

" * " Asterisco(s) significa variante de modelo y puede variar (0-9) o (A-Z).

•		
Samsung		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Nombre del modelo	WW60J32****	
Capacidad	kg	6,0
Eficiencia energética		
A + + + (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)		A+
Consumo de energía		
Consumo de energía anual (AE_C) 1)	kWh/año	195
Consumo de energía (E_t.60) Algodón 60 °C con carga completa	kWh	1.,08
Consumo de energía (E_t.60.1/2) Algodón 60 °C con carga parcial	kWh	0,75
Consumo de energía (E_t.40.1/2) Algodón 40 °C con carga parcial	kWh	0,67
Consumo eléctrico ponderado en el modo "apagado" (P_o)	W	0,45
Consumo eléctrico ponderado en el modo "sin apagar" (P_I)	W	5
Consumo de agua anual (AW_c) ²⁾	L/año	7300
Clase de eficiencia del centrifugado 3)		
De A (más eficiente) a G (menos eficiente)		В
Velocidad máxima de centrifugado	rpm	1200
Humedad residual	%	53
Programas a los que se refiere la información de la etiqueta y la	ficha	€ ALGODÓN 60 °C y 40 °C 4
Duración del programa normal		-
e ALGODÓN 60 °C con carga completa	min.	233
e ALGODÓN 60 °C con carga parcial	min.	213
e ALGODÓN 40 °C con carga parcial	min.	203
Duración ponderada en el modo "sin apagar"	min.	2
Ruido acústico aéreo emitido		
Lavado	dB (A) re 1 pW	59
Centrifugado	dB (A) re 1 pW	77

■ NOTA

- **1.** El consumo anual de energía se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de ALGODÓN a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos "apagado" y "sin apagar". El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.
- **2.** El consumo anual de agua se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de ♠ ALGODÓN a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.

- 3. La extracción del centrifugado es muy importante cuando se utiliza secadora para la ropa.
 - El consumo de energía del secado es mucho mayor que el consumo del lavado. Si se lava con un centrifugado alto se ahorra más energía al secar la ropa con la secadora.
- **4.** Los programas & ALGODÓN 60 °C y & ALGODÓN 40 °C son adecuados para lavar ropa de algodón con suciedad normal y son los más eficientes (en lo que respecta al consumo de agua y energía) para este tipo de prendas. Ejecute el modo de Calibración después de la instalación (consulte la sección "Ejecutar calibración (recomendado)" en la página 23).
 - En estos programas, la temperatura real del agua puede ser distinta de la declarada.
- **5.** La distancia entre la unidad y la pared no está incluida en la dimensión de profundidad.

Información sobre los principales programas de lavado

Modelo	Programa	Temperatura (°C)	Capacidad (kg)	Duración del programa (min)	Humedad residual (%)	Consumo de agua (L/ciclo)	Consumo de energía (kWh/ciclo)
ALGODÓN WW60J32**** & ALGODÓN	ALGODÓN	20	3,0	123	56	32	0,30
	€ ALGODÓN	40	3,0	203	53	29	0,67
		DDÓN 60	3,0	213	53	29	0,75
			6,0	233	53	36	1,08
	SINTÉTICOS	40	3,0	137	38	36	0,48

Los valores de la tabla se han medido de acuerdo con las condiciones especificadas en la Norma IEC60456/EN60456. Los valores reales dependen de las condiciones de utilización del aparato.



Según el Reglamento (UE) n.º 1061/2010

" * " Asterisco(s) significa variante de modelo y puede variar (0-9) o (A-Z).

Samsung					
Nombre del modelo		WW70J32****			
Capacidad	7,0				
Eficiencia energética					
A + + + (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)		A+++			
Consumo de energía					
Consumo de energía anual (AE_C) 1)	kWh/año	174			
Consumo de energía (E_t.60) Algodón 60 °C con carga completa	kWh	0,85			
Consumo de energía (E_t.60.1/2) Algodón 60 °C con carga parcial	kWh	0,78			
Consumo de energía (E_t.40.1/2) Algodón 40 °C con carga parcial	kWh	0,65			
Consumo eléctrico ponderado en el modo "apagado" (P_o)	W	0,45			
Consumo eléctrico ponderado en el modo "sin apagar" (P_l)	W	5			
Consumo de agua anual (AW_c) 2)	L/año	7400			
Clase de eficiencia del centrifugado 3)					
De A (más eficiente) a G (menos eficiente)		В			
Velocidad máxima de centrifugado	rpm	1200			
Humedad residual	%	53			
Programas a los que se refiere la información de la etiqueta y la	ficha	€ ALGODÓN 60°C y 40°C 4			
Duración del programa normal					
e ALGODÓN 60°C con carga completa	min.	213			
e ALGODÓN 60°C con carga parcial	min.	183			
e ALGODÓN 40 °C con carga parcial	min.	173			
Duración ponderada en el modo "sin apagar"	min.	2			
Ruido acústico aéreo emitido					
Lavado	dB (A) re 1 pW	59			
Centrifugado	dB (A) re 1 pW	77			

■ NOTA

- **1.** El consumo anual de energía se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de ALGODÓN a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos "apagado" y "sin apagar". El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.
- 2. El consumo anual de agua se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de ♠ ALGODÓN a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.

- 3. La extracción del centrifugado es muy importante cuando se utiliza secadora para la ropa.
 - El consumo de energía del secado es mucho mayor que el consumo del lavado. Si se lava con un centrifugado alto se ahorra más energía al secar la ropa con la secadora.
- **4.** Los programas & ALGODÓN 60 °C y & ALGODÓN 40 °C son adecuados para lavar ropa de algodón con suciedad normal y son los más eficientes (en lo que respecta al consumo de agua y energía) para este tipo de prendas. Ejecute el modo de Calibración después de la instalación (consulte la sección "Ejecutar calibración (recomendado)" en la página 23).
 - En estos programas, la temperatura real del agua puede ser distinta de la declarada.
- **5.** La distancia entre la unidad y la pared no está incluida en la dimensión de profundidad.

Información sobre los principales programas de lavado

Modelo	Programa	Temperatura (°C)	Capacidad (kg)	Duración del programa (min)	Humedad residual (%)	Consumo de agua (L/ciclo)	Consumo de energía (kWh/ciclo)
WW70J32****	ALGODÓN	20	3,5	123	56	40	0,32
	€ ALGODÓN	40	3,5	173	53	27	0,65
		60	3,5	183	53	27	0,78
			7,0	213	49	39	0,85
	SINTÉTICOS	40	3,0	137	38	50	0,50

Los valores de la tabla se han medido de acuerdo con las condiciones especificadas en la Norma IEC60456/EN60456. Los valores reales dependen de las condiciones de utilización del aparato.

Comentarios

WW70J3283KW_DC68-03589J-ES.indd 53 2015/2/26 17:11:14

Comentarios

WW70J3283KW_DC68-03589J-ES.indd 54 2015/2/26 17:11:14

Comentarios

WW70J3283KW_DC68-03589J-ES.indd 55



¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB		
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support		





DC68-03589J-00

WW70J3283KW_DC68-03589J-ES.indd 56